Samsung B2700

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je namijenjen kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke mobilnog telefona. Za brzi početak pogledajte „Predstavljanje vašeg mobilnog telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” i „Uporaba osnovnih funkcija”.

Ikone uputa

Prije početka upoznajte ikone koje se prikazuju u ovom priručniku:

Upozorenje — situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

Oprez — okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme

Napomena — napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije

▶ **Pogledajte** — stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

→ **Slijedi** — niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izveli korak; na primjer: pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja tipku za potvrdu nakon koje slijedi **Poruke**, a zatim **Nova poruka**)

[ ] **Uglate zagrade** — tipke telefona; na primjer: [☎] (predstavlja tipku za izlaz iz Napajanja/Menija)

< > **Kutne zagrade** — softverske tipke koje upravljaju raznim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu – Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.

Sadržaj

Podaci o sigurnosti i upotrebi 2
Sigurnosna upozorenja 2
Sigurnosne mjere opreza 4
Važne informacije o upotrebi 7

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona 10
Sadržaj paketa 10
Izgled telefona 11
Tipke 12
Zaslon 14
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 17
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju 17
Napunite bateriju 19
Umetnite memorijsku karticu (opcionalno) 20

Uporaba osnovnih funkcija 21
Uključite i isključite telefon 21
Pristupanje izbornicima 22
Prilagođavanje telefona 22

Korištenje osnovnih funkcija poziva 24
Slanje i pregledavanje poruka 25
Dodavanje i pronalaženje kontakata 27
Korištenje osnovnih funkcija fotoaparata 28
Slušanje glazbe 29
Pretraživanje Interneta 30

Korištenje naprednih funkcija 32
Koristite napredne funkcije poziva 32
Korištenje narednih funkcija Imenika 34
Korištenje naprednih funkcija slanja poruka 36
Korištenje naprednih glazbenih funkcija 37

Korištenje alata i aplikacija 40
Korištenje funkcije bežične veze Bluetooth 40
Ispis slika 42
Aktiviranje i slanje SOS poruke 42
Aktiviranje mobilnog lokatora 43
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 44
Korištenje Java igrica i aplikacija 45
Korištenje RSS čitača 45
Stvaranje i pregled svjetskog sata 46
Postavljanje i korištenje alarma 47
Korištenje brojača koraka 48
Korištenje kompasa 48
Korištenje kalkulatora 49
Pretvaranje valuta ili mjernih jedinica 49
Postavljanje brojača odbrojavanja 50
Korištenje štoperice 50
Stvaranje novog zadatka 50
Stvaranje tekstualnog zapisa 51
Upravljanje kalendarom 51

Rješavanje problema a

Indeks d

Podaci o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje svojeg mobilnog telefona.

Sigurnosna upozorenja

WARNING

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh

Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama može oštetiti vaš sluh. Upotrijebite minimalnu postavku zvuka potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija.
- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom izvanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm između mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina Wireless Technology Research. Ako sumnjate da vaš telefon interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog uređaja za upute.

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okružjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada šaljete tekstualne poruke ili igrate igre na telefonu, držite telefon opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Sigurnosne mjere opreza

CAUTION

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 45 °C). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Pazite da se telefon ne smoči – tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.

- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
- Vaš telefon je kompleksan elektronski uređaj – zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili životinja.
- Telefonske i memorijske kartice mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i drugi elektronički uređaji u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.

Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništit će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Budite pažljivi sa SIM karticama i memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalna izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 vata po kilogramu tjelesnoga tkiva.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0,997 vata po kilogramu. U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR vjerojatno će biti mnogo niži, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Ispravno odlaganje ovoga proizvoda

(Odlaganje električne i elektroničke opreme)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima skupljanja)

Oznaka prikazana na proizvodu ili literaturi o proizvodu ukazuje na to da se ne smije odlagati unutar kućanskoga otpada na kraju svoga radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu prema okolišu ili ljudskom zdravlju koja nastaje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti predmet na za okoliš sigurno recikliranje.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Proizvod se tijekom odlaganja ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Predstavljanje vašeg mobilnog telefona

U ovom odjeljku saznajte o izgledu vašeg mobilnog telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.

Sadržaj paketa

U kutiji proizvoda nalazi se sljedeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Alat za uklanjanje poklopca baterije
- Korisnički priručnik

Predmeti isporučeni s telefonom mogu se razlikovati ovisno o softveru i dodatnoj opremi koja je dostupna u vašoj regiji ili koju nudi davatelj usluge.

Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

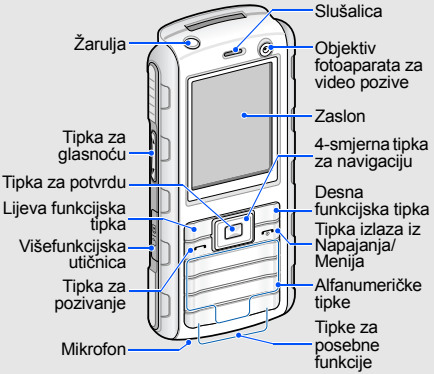

Stražnja strana telefona uključuje sljedeće tipke i značajke:

Tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje funkcija telefona pritiskom na bilo koju tipku. U načinu mirovanja pritisnite i držite [*]. Za otključavanje tipki pritisnite i držite [*].

Održavanje otpornosti na vodu i prašinu

Telefon je otporan na vodu i prašinu ako su sve komponente dobro zatvorene. Telefon nije vodootporan stoga pažljivo slijedite smjernice kako biste spriječili oštećenja telefona:

- Ne uranjajte telefon u vodu niti ga nemojte koristiti po kiši.
- Ne izlažite telefon slanoj ni ioniziranoj vodi ili visokom vodenom pritisku.
- Ako se telefon smoči, u potpunosti ga osušite suhom mekom krpom.

- Provjerite da je poklopac višefunkcijske utičnice čvrsto zatvoren.
- Višefunkcijski utičnicu uvijek držite čistom i izbjegavajte da je oštetite.

Tipke

Tipka	Funkcija
Funkcijske tipke	Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona
4-smjerna navigacija	U načinu mirovanja, pristupite korisnički definiranim izbornicima; u načinu Menija, pomaknite se kroz opcije menija

Tipka		Funkcija
	Potvrdi	U načinu mirovanja pristupite načinu Meni; u načinu Meni odaberite označenu opciju menija ili potvrdite ulaz
	Pozivanje	Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja povratite nedavno birane, propuštene ili primljene pozive
	Izlaz iz Napajanja/ Menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; u načinu Meni otkažite ulaz i vratite se u način mirovanja
	Alfa-numeričke	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u načinu mirovanja pritisnite i držite [**1**] za pristup Govornoj pošti i [**0**] za unos međunarodnog pozivnog predbroja

Tipka		Funkcija
	Posebna funkcija	Unesite posebne znakove ili izvedite posebne funkcije; u načinu mirovanja pritisnite i držite [#] za Bešumno profil; u načinu mirovanja pritisnite i držite [*] za zaključavanje tipki; iz zaslona za biranje pritisnite i držite [*] za unos stanke između brojeva
	Glasnoća	Podešavanje glasnoće telefona
	Bljeskalica	Uključuje ili isključuje bljeskalicu (pritisnite i držite)
	Fotoaparat	U načinu mirovanja uključite fotoaparat (pritisnite i držite); u načinu Fotoaparat, snimite fotografiju ili video, iz zaslona za biranje uspostavite video poziv

Zaslon

Glavni zaslon telefona sastoji se od tri područja:

Redak ikone

Za prikaz različitih simbola

Područje za tekst i crteže

Prikaz poruka, uputa i informacija koje ste unijeli

Redak funkcijske tipke

Prikazuje trenutačne radnje koje su dodijeljene svakoj funkcijskoj tipki

Ikone

Saznajte o ikonama koje se prikazuju na zaslonu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	aktivirana je značajka SOS poruke
	spojena je GPRS mreža
	prijenos podataka u GPRS mreži
	spojena je EDGE mreža
	Prijenos podataka putem EDGE mreže
	spojena je UMTS mreža
	Prijenos podataka putem UMTS mreže
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku

Ikona	Definicija
	Spojena je Bluetooth auto-oprema za „hands-free” ili slušalica
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Pauza reprodukcije glazbe
	Zaustavljena reprodukcija glazbe
	FM radio uključen
	FM radio obustavljen
	Aktiviran Bluetooth
	Povezan s računalom
	Aktiviran alarm
	Umetnuta memorijska kartica
	Pretraživanje Intenreta

Ikona	Definicija
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Aktivirano preusmjeravanje poziva
	Roaming (izvan uobičajena područja usluge)
	Normalno profil je aktiviran
	Bešumno profil je aktiviran
	Vožnja profil je aktiviran
	Sastanak profil je aktiviran
	Vani profil je aktiviran
	Bez mreže profil profil je aktiviran
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijska poruka (MMS)
	Nova email poruka

Ikona	Definicija
	Nova poruka Govorne pošte
	Nova push poruka
	Nova konfiguracijska poruka
	SMS poruka je puna
	MMS poruka je puna
	Email poruka puna
	Govorna pošta puna
	Push poruka je puna
	Konfiguracijska poruka je puna
	Razina napunjenosti baterije

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete modul identiteta pretplatnika (eng. Subscriber Identity Module) ili SIM karticu s pretplatničkim pojedinostima kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge po izboru. Za UMTS usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Za instalaciju SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Pomaknite zasun.

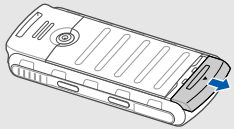

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [ ] kako biste ga isključili.

2. Uklonite poklopac baterije.

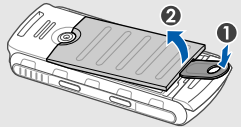

WARNING Nemojte koristiti nokte za uklanjanje poklopca baterije. Umjesto toga, koristite isporučeni alat za uklanjanje poklopca baterije ili kovanicu.

3. Umetnite SIM ili USIM karticu.

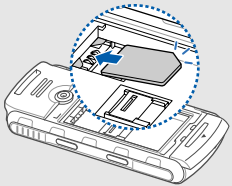

Postavite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima okrenutim prema dolje.

4. Umetnite bateriju.

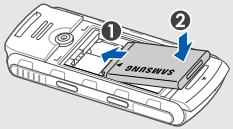

5. Ponovno postavite poklopac baterije.

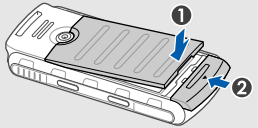

Potpuno gurnite zasun kako biste osigurali poklopac baterije. Poklopac baterije mora čvrsto biti zatvoren kako biste izbjegli oštećenja od vode.

Napunite bateriju

Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcijske utičnice i utaknite mali nastavak prijenosnog prilagodnika.

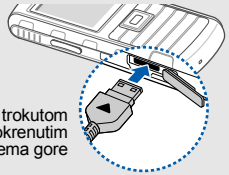

Nepravilno spajanje prijenosnog prilagodnika može dovesti do ozbiljnog oštećenja na telefonu. Jamstvo ne pokriva nikakve štete uzrokovane pogrešnom upotrebom.

2. Veliki nastavak prijenosnog prilagodnika uključite u električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona se više ne miče), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
5. Zatvorite poklopac višefunkcijske utičnice.

Potpuno zatvorite poklopac kako biste osigurali višefunkcijsku utičnicu. Višefunkcijska utičnica mora čvrsto biti zatvorena kako biste izbjegli oštećenja od vode.

O pokazatelju prazne baterije

Kada se baterija isprazni, telefon će oglasiti ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije će također biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Za nastavak korištenja telefona ponovno napunite bateriju.

Umetnite memorijsku karticu (opcionalno)

Za prebacivanje na profil Bez mreže morate umetnuti memorijsku karticu. Vaš telefon prihvaća microSD™ memorijske kartice do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Otvorite pokrov memorijske kartice.

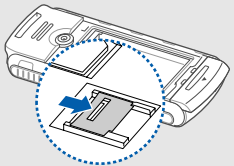

3. Podignite pokrov memorijske kartice i umetnite memorijsku karticu s oznakom okrenutom prema gore.

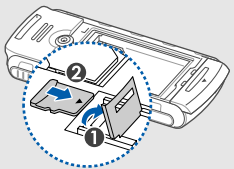

4. Zatvorite i zaključajte pokrov memorijske kartice.

Uporaba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne postupke i koristiti glavne značajke vašega mobilnog telefona.

Uključite i isključite telefon

Za uključenje telefona:

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je potrebno).

Za isključivanje telefona ponovite gornji 1. korak.

Prebacite na profil Bez mreže

Prebacivanjem na Bez mreže profil možete koristiti izvanmrežne usluge telefona u područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni kao što su zrakoplovi i bolnice.

Za prebacivanje na Bez mreže profil pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.

Slijedite sva istaknuta upozorenja i smjernice službenog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje izbornicima

Za pristup izbornicima telefona,

1. Pritisnite tipku za potvrdu za pristup u način Meni.
2. Koristite tipku za navigaciju za pomicanje na meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**Potvrdi**> ili tipku za potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Za pomicanje jednu razinu gore pritisnite <**Nazad**>; za vraćanje u način mirovanja pritisnite [ ].

Prilagođavanje telefona

Iskoristite više svoj telefon prilagodbom koja odgovara vašim potrebama.

Podesite glasnoću tonova tipke

Za prilagodbu glasnoće tona tipke u načinu mirovanja pritisnite [▲/▼].

Prebacite se na ili s profila Bešumno

U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutim [#] kako biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promijenite ton zvona

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Profili**.
2. Pomaknite se na profil koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Uredi** → **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Pomaknite se ulijevo ili udesno do lokacije memorije (ako je potrebno)
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona → <**Odaberi**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Za prebacivanje na drugi profil odaberite ga s popisa.

Odaberite pozadinu (u načinu mirovanja)

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Početni zaslon**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Slika** i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju slike → sliku.
4. Pritisnite <**Odaberi**>.

Odaberite temu za prikaz (u načinu mirovanja)

Za stvaranje teme,

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Moja tema** → **Nova tema (jednostavno)** ili **Nova tema (napredna)**.
2. Prilagodite teme kako želite prema sljedećem zaslonu.
3. Kada ste završili unesite naziv za temu i pritisnite <**Spremi**>.
4. Za primjenu teme pritisnite <**Da**>.

Ako ste odabrali istu boju za cijelu temu, možda nećete biti u mogućnosti prepoznati zaslon.

Nakon što ste stvorili temu,

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Prikaz i osvjetljenje** → **Moja tema** → **Odaberi temu**.
2. Odaberite teme i pritisnite <**Spremi**>.
3. Za primjenu teme pritisnite <**Da**>.

Postavite prečace Menija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Postavke telefona** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete koristiti kao prečac.
3. Odaberite meni kojemu ćete dodijeliti tipku prečaca.

Zaključavanje telefona

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Sigurnost** → **Zaključavanje telefona**.
2. Odaberite **Uključen**.
3. Unesite novu četvero ili osmeroznamenkastu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
4. Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <**Potvrdi**>.

Korištenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako odgovarati na i upućivati pozive i koristiti osnovne funkcije poziva.

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja pozivni broj i telefonski broj.
2. Za biranje broja pritisnite [ ].
   Za video poziv pritisnite [ ].
3. Za završetak poziva pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [ ].
   Za video poziv pritisnite [ ] → <**Prikaži me**>.
2. Za završetak poziva pritisnite [ ].

Namještanje glasnoće

Za namještanje glasnoće tijekom poziva pritisnite [▲/▼].

Korištenje značajke mikrofona

1. Za aktiviranje zvučnika tijekom poziva pritisnite <**Opcije**> → **Zvučnik uključen**.
2. Za prebacivanje nazad na slušalicu pritisnite <**Opcije**> → **Normalno**.

Korištenje slušalice

Uključivanjem isporučene slušalice u višefunkcijsku utičnicu možete upućivati i odgovarati na pozive:

- Za ponovno biranje posljednjeg biranog broja pritisnite gumb slušalice, a zatim ga ponovno pritisnite i držite.
- Za odgovor na poziv pritisnite gumb slušalice.
- Za završetak poziva pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregledavanje poruka

Saznajte kako poslati i pregledati tekstualne (SMS), multimedijske (MMS) ili email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruke**.
2. Upišite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. ▶ p. 26
   Za slanje SMS poruke prijeđite na 7. korak
   Za dodavanje multimedijskog privitka nastavite s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodaj stavku.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodatno** → **Dodaj naslov**.
6. Unesite predmet.
7. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Unesite email adresu i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite predmet i pomaknite se prema dolje.
4. Unesite tekst email poruke.
5. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj multimediju** ili **Dodaj objekt** i kao privitak dodajte datoteku (ako je potrebno).
6. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali email poruku.

Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete mijenjati način unosa teksta:

- Pritisnite i držite [*] za prebacivanje između načina T9 i ABC.
- Za promjenu slova iz velikih u mala i obratno ili kako biste se prebacili u numerički način pritisnite [*].
- Za prebacivanje u način unosa simbola pritisnite i držite pritisnutim [#].

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku tipku dok se željeni znak ne pojavi na prikazu.
T9	1. Pritišćite odgovarajuće alfanumeričke tipke za unos cijele riječi. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [#] kako biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite **[0]** za odabir druge riječi.
Broj	Pritišćite odgovarajuću alfanumeričku tipku za unos broja.
Simbol	Pritišćite odgovarajuću slovno-brojčanu tipku za unos simbola.

Pregledavanje SMS ili MMS poruka

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Pregledavanje email poruke

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Email poruke**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Skidanje**.
3. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
4. Ako odaberete zaglavlje pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da pregledate tijelo email poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnove korištenja značajke Imenik.

Dodavanje novog kontakta

1. U stanju mirovanja unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → lokaciju memorije (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** za dodavanje kontakta u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Imenik**.
2. Unesite nekoliko prvih slova imena koje želite pronaći.

3. S popisa traženja odaberite ime kontakta.

Nakon pronalaženja kontakta možete:
- pozvati kontakt pritiskanjem [ ]
- urediti podatke o kontaktu pritiskanjem <**Opcije**> → **Uredi**

Korištenje osnovnih funkcija fotoaparata

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. Za uključenje fotoaparata pritisnite i držite [ ].
2. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
3. Za snimanje fotografije pritisnite [ ].
   Fotografija se automatski sprema.
4. Pritisnite < > za snimanje druge fotografije (korak 2).

Pregledavanje fotografija

U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteku fotografije.

Snimanje videozapisa

1. Za uključenje fotoaparata pritisnite i držite [ ].
2. Za prebacivanje u način snimanja pritisnite [**1**].
3. Objektiv usmjerite prema objektu i izvedite sva potrebna namještanja.
4. Pritisnite [ ] za početak snimanja.
5. Pritisnite [ ] za završetak snimanja.
   Videozapis se automatski sprema.
6. Za snimanje sljedećeg videozapisa pritisnite <**Nazad**> (3. korak).

Pregledavanje videozapisa

U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Datoteke** → **Video** → **Moj video** → video datoteku.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu putem MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite isporučenu slušalicu u višefunkcijsku utičnicu telefona.
2. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Multimedija** → **FM radio**.
3. Za pokretanje automatskog namještanja pritisnite <**Da**>.

   Radio skenira i automatski sprema dostupne radio postaje.

   Kada prvi puta pristupite **FM radio**, vidjet ćete upit za automatsko podešavanje.
4. Za pokretanje radija pritisnite tipku za potvrdu.
5. Pomaknite se udesno ili ulijevo do radio postaje.
6. Za isključivanje FM radija pritisnite tipku za potvrdu.

Slušanje glazbenih datoteka

Počnite s prijenosom datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimajte s bežičnog weba. ▶ p. 30
- Preuzimajte s računala s opcionalnim Samsung PC Studiom. ▶ p. 37
- Primajte putem Bluetootha. ▶ p. 41
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ p. 37
- Sinkronizirajte s programom Windows Media Player 11. ▶ p. 38

Nakon s prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Multimedija** → **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziraj ili nastavi reprodukciju
Glasnoća	Namjesti glasnoću prema gore ili prema dolje
Navigacija	• Lijevo: ponovno pokreni reprodukciju; preskoči prema nazad (pritisnite u roku od 3 sekunde); skeniraj prema nazad u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: preskoči prema naprijed; skeniraj prema naprijed u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: otvori popis pjesama • Dolje: zaustavi reprodukciju

Pretraživanje Interneta

Saznajte kako pristupati i označavati svoje omiljene web stranice.

Pregledavanje web stranica

1. Za pokretanje početne stranice davatelja usluge u načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Početna**.
2. Navigirajte web stranicama korištenjem sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Navigacija	Pomicanje prema gore ili prema dolje po web stranici
Potvrdi	Odaberi stavku
<Nazad>	Povratak na prethodnu stranicu
<Opcije>	Pristup popisu opcija preglednika

Označavajte svoje omiljene web stranice

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Pretraživač** → **Favoriti**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj favorita**.
3. Unesite naslov stranice i web adresu (URL).
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Korištenje naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne postupke i koristiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Koristite napredne funkcije poziva

Saznajte o dodatnim sposobnostima telefona za pozivanje.

Pregledavanje i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazivati pozive koje ste propustili. Za biranje broja propuštenog poziva:

1. Pritisnite <**Pogled**>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Za biranje pritisnite [⌐].

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [⌐] za prikaz popisa posljednjih poziva.
2. Pomaknite se na željeni broj i za poziv pritisnite [⌐].

Zadržavanje poziva ili prebacivanje na zadržani poziv

Za postavljanje poziva na čekanje pritisnite <**Poziv na čekan.**> ili za prebacivanje na poziv na čekanju pritisnite <**Preuzmi**>.

Biranje broja drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju tijekom nekog poziva možete birati drugi broj:

1. Za stavljanje prvog poziva na čekanje pritisnite <**Poziv na čekanje**>.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [ ].
3. Za prebacivanje između dva poziva pritisnite <**Zamjena**>.
4. Za prekidanje poziva na čekanju pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Za prekidanje trenutačnog poziva pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Za odgovaranje na drugi poziv pritisnite [ ]. Prvi se poziv automatski postavlja na čekanje.
2. Za prebacivanje između poziva pritisnite <**Zamjena**>.

Uputite konferencijski poziv (istodobno pozivanje nekoliko brojeva)

1. Nazovite prvu osobu koju želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste u vezu s prvom osobom nazovite drugu osobu.
   Prva se osoba automatski postavlja na čekanje.
3. Kad ste u vezi s drugom osobom pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski poziv**.

4. Ponovite korake 2 i 3 kako biste dodali još sudionika (ako je potrebno).
5. Za prekidanje konferencijskog poziva pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [**0**] za umetanje znaka **+**.
2. Unesite potpuni broj koji želite birati (pozivni broj države, pozivni broj regije i telefonski broj) i zatim za biranje pritisnite [ ].

Pozivanje kontakta iz Imenika

Brojeve možete pozivati izravno iz Imenik pomoću spremljenih kontakata. ▶ p. 27

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Imenik**.
2. Pomaknite se do broja kojeg želite birati i pritisnite [ ].

Korištenje narednih funkcija Imenika

Saznajte kako stvarati posjetnice, postaviti brojeve za brzo biranje i stvoriti grupe kontakata.

Stvaranje posjetnice

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke.
4. Pritisnite tipku za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Posjetnicu možete slati kao privitak poruci ili email poruci ili putem Bluetooth veze.

Postavljanje brojeva za brzo biranje

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Imenik**.
2. Pomaknite se na kontakt za dodjeljivanje.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj na brzo biranje**.
4. Pomaknite se na broj koji želite postaviti (2-9) i pritisnite <**Odaberi**>.
   Kontakt je spremljen na broj za brzo biranje.

Sada taj kontakt možete pozivati iz načina mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljene tipke za brzo biranje.

Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupe kontakata svakoj grupi možete dodijeliti melodije zvona i fotografije ID-a pozivatelja ili slati poruke i email cijeloj grupi. Počnite stvaranje grupe:

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Imenik**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa** → lokacija memorije (ako je potrebno).
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <**Spremi**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke grupe**.
6. Za postavljanje slike ID-a pozivatelja pritisnite tipku za potvrdu → kategoriju slike → sliku.

7. Za postavljanje melodije zvona grupe pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu → kategoriju melodije zvona → melodiju zvona.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Korištenje naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako kreirati obrasce i koristiti ih u stvaranju novih poruka.

Kreiranje SMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Pritisnite <**Nova**> za otvaranje prozora novog obrasca.
3. Unesite tekst i za spremanje obrasca pritisnite tipku za potvrdu.

Kreiranje MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS predlošci**.
2. Za otvaranje prozora novog predloška pritisnite <**Nova**>.
3. Kreirajte MMS poruku s naslovom i željenim privicima koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ p. 25
4. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili obrazac.

Umetanje SMS obrazaca u nove Poruke

1. Za stvaranje nove poruke pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Nova poruka** → vrsta poruke.
2. Pomaknite se na polje teksta i pritisnite <**Opcije**> → **Umetni** → **SMS obrazac** → obrazac.

Kreiranje poruke is MMS obrasca

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **Obrasci** → **MMS predlošci**.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite **<Opcije>** → **Pošalji**.
   Vaš se obrazac otvara kao nova multimedijska poruka.

Korištenje naprednih glazbenih funkcija

Saznajte kako pripremati glazbene datoteke, stvarati popise pjesama i pohranjivati radio postaje.

Kopirajte glazbene datoteke putem Samsung PC Studio

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung PC Studio**.
2. Za povratak u način mirovanja pritisnite [☎].
3. Korištenjem opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo povežite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s osobnog računala na telefon.
   Za dodatne informacije pogledajte pomoć za Samsung PC Studio.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Za povratak u način mirovanja pritisnite [☎].
4. Korištenjem opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo povežite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
   Kada su povezani, na osobnom računalu će se pojaviti skočni prozor.

5. U skočnom prozoru na računalu odaberite **Otvori mapu za pregled datoteka**.
6. Kopirajte datoteke s osobnog računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player**.
2. Za povratak u stanje mirovanja pritisnite [⏻].
3. Korištenjem opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo povežite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s osobnom računalom na kojemu je instaliran program Windows Media Player. Kada su povezani, na osobnom računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. U skočnom prozoru na osobnom računalu odaberite **Sinkr. digitalne datoteke na uređaj**.
5. Uredite ili unesite naziv telefona u skočni prozor (ako je potrebno) i zatim kliknite **Obavljeno**.
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Kliknite na **Pokreni sinkronizaciju**.

Stvaranje popisa pjesama

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Multimedija** → **MP3 player** → **Popis pjesama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite <**Spremi**>.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj** → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite staviti na popis i pritisnite <**OK**>.

Automatsko spremanje radijskih postaja

1. Uključite isporučenu slušalicu u višefunkcijsku utičnicu telefona.
2. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Multimedija** → **FM radio**.
3. Za pokretanje radija pritisnite tipku za potvrdu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Auto. pretraživanje**.
5. Za potvrdu pritisnite <**Da**>.
   Radio skenira i automatski sprema dostupne radio postaje.

Korištenje alata i aplikacija

Saznajte kako raditi s alatima i dodatnim aplikacijama na vašem telefonu.

Korištenje funkcije bežične veze Bluetooth

Saznajte o mogućnostima spajanja telefona na druge bežične uređaje za razmjenu podataka i o korištenju funkcije „hands-free”.

Uključivanje funkcije bežične veze Bluetooth

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se dolje na **Aktivacija**.
4. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključen**.
5. Kako biste ostalim uređajima omogućili lociranje telefona, pomaknite se dolje na **Vidljivost** i pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključen**.
6. Pritisnite <**Spremi**>.

Pronalaženje i uparivanje s drugim uređajima kojima je omogućen Bluetooth

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Traži nove uređaje**.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <**Odaberi**>.
3. Unesite PIN za funkciju bežične veze Bluetooth ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga posjeduje i zatim pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka korištenjem funkcije bežične veze Bluetooth

1. Odaberite datoteku ili stavku iz aplikacija telefona koju želite poslati.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji posjetnicu putem**, **Pošalji putem** ili **Pošalji adresu putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja kontaktnih podataka, odredite koji su podaci za slanje).

Primanje podataka koristeći funkciju bežične veze Bluetooth

1. Unesite PIN za funkciju bežične veze Bluetooth i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Kako biste potvrdili spremnost na primanje podataka s uređaja, pritisnite <**Da**> (ako je potrebno).

Ispis slika

Saznajte kako ispisati sliku pomoću opcionalnog podatkovnog kabela za osobno računalo ili funkcijom bežične veze Bluetooth.

Za ispis slike pomoću opcionalnog kabela za osobno računalo:

1. Priključite višefunkcijsku utičnicu na svom telefonu na kompatibilan pisač.
2. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Datoteke** → **Slike** → sliku.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **USB**.
4. Postavite opcije ispisa i pritisnite <**Ispis**>.

Za ispis slike pomoću funkcije bežične veze Bluetooth:

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Datoteke** → **Slike** → sliku.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač na kojem je omogućen Bluetooth i uparite se s pisačem. ▶ p. 41
4. Postavite opcije ispisa i pritisnite <**Ispis**>.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Ako imate hitan slučaj možete poslati SOS poruku tražeći pomoć.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Poruke** → **SOS poruke** → **Postavke slanja**.
2. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključen**.
3. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Za otvaranje popisa kontakata pritisnite <**Opcije**> → **Imenik**.
5. Pomaknite se na kontakt i pritisnite tipku za potvrdu.
6. Kada ste gotovi s odabirom kontakata, za povratak u popis primatelja pritisnite <**Obavljeno**>.

7. Za spremanje primatelja pritisnite <**Opcije**> → **OK**.
8. Pomaknite se prema dolje i odredite broj ponavljanja SOS poruke
9. Pritisnite <**Spremi**> → <**Da**>.

Za slanje SOS poruke tipke moraju biti zaključane. Kada su vam tipke zaključane četiri puta pritisnite [▲/▼].

Nakon slanja SOS poruke onemogućene su sve funkcije telefona dok ne pritisnete [ ].

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora automatski će poslati broj kontakta dvoje primatelja kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon.

Za aktiviranje mobilnog lokatora:

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite šifru i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Uključen**.
4. Za otvaranje popisa primatelja pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Za otvaranje popisa kontakata pritisnite <**Opcije**> → **Imenik**.
6. Pomaknite se na kontakt i pritisnite tipku za potvrdu.
7. Odaberite broj.
8. Za spremanje primatelja pritisnite <**Opcije**> → **OK**.
9. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi** → <**Prihvati**>.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Saznajte kako rukovati snimačem glasa u telefonu.

Snimanje glasovnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Multimedija** → **Diktafon**.
2. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
3. U mikrofon izgovorite svoj zapis.
4. Kada završite s govorom pritisnite tipku za navigaciju prema dolje.

Reproduciranje glasovnog zapisa

1. Na zaslonu snimača glasa pritisnite **<Opcije>** → **Moji glasovni zapisi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziraj ili nastavi reprodukciju
Glasnoća	Namjesti glasnoću prema gore ili prema dolje
Navigacija	• Lijevo: skeniraj prema nazad u datoteci • Desno: skeniraj prema naprijed u datoteci • Dolje: zaustavi reprodukciju

Korištenje Java igrica i aplikacija

Naučite rabiti igrice i aplikacije omogućene dobitničkom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Zabava** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igricu na popisu igrica i pratite upute na zaslonu.

Dostupne igrice mogu varirati ovisno o davatelju usluga i regiji. Kontrole igrice i opcije mogu varirati.

Pokretanje aplikacija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Zabava** → **Igrice i ostalo** → aplikaciju.
2. Za pristup raznim opcijama i postavkama za svoju aplikaciju pritisnite <**Opcije**>.

Korištenje RSS čitača

Saznajte kako koristiti RSS čitač kako biste dobili najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.

Stvaranje sažetaka (feedova)

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS sažetka i pritisnite <**OK**>.
4. Za dodavanje još sažetaka ponovite korake 2 i 3.

Čitanje RSS sažetaka

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Aktualiziranje** → **Odabrano** ili **Sve** za dobivanje najnovijeg sadržaja.
3. Odaberite sažetak → ažuriranu objavu.

Preuzimanje multimedija

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pomaknite se na sažetak i pritisnite <**Opcije**> → **Otvori**.
3. Pomaknite se na objavu koja sadrži multimedij.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Mediji** → **Skidanje**.

Prilagodite postavke RSS čitača

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Prema želji prilagodite postavke.

Stvaranje i pregled svjetskog sata

Saznajte kako pregledati vrijeme u drugoj državi ili gradu i postaviti svjetske satove na svoj zaslon.

Stvorite svjetski sat

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se ulijevo ili udesno na vremensku zonu.
4. Za postavljanje ljetnog/zimskog vremena pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Za spremanje svjetskog sata pritisnite <**OK**>.
6. Za dodavanje još svjetskih satova ponovite gornje korake od 2 do 5.

Dodavanje svjetskog sata na zaslon

U načinu prikaza dvojnog sata na svom zaslonu možete vidjeti satove iz dvije različite vremenske zone.

Nakon što spremite svjetske satove:

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pomaknite se na svjetski sat koji želite dodati i pritisnite <**Opcije**> → **Postavke zaslona**.
3. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Dvostruki**.
4. Pomaknite se prema dolje i zatim se pomaknite ulijevo ili udesno na stil dvojnog sata.
5. Pritisnite <**Spremi**>.

Postavljanje i korištenje alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na prazno mjesto za alarm i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Postavite pojedinosti o alarmu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Ako je telefon isključen funkcija automatskog uključivanja postavlja telefon na automatsko uključivanje i oglašavanje alarma u određeno vrijeme.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi zvuk alarma

- Pritisnite tipku za potvrdu kako biste zaustavili alarm bez ponovnog oglašavanja.
- Pritisnite <**OK**> ili tipku za potvrdu za zaustavljanje alarma s ponavljanjem ili pritisnite <**Odgodi**> ili bilo koju tipku za utišavanje alarma do ponovnog oglašavanja.

Deaktiviranje alarma

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Alarmi**.
2. Pomaknite se na alarm koji želite deaktivirati i pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
4. Pomaknite se ulijevo ili udesno na **Isključen**.
5. Pritisnite tipku za potvrdu.

Korištenje brojača koraka

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Brojač koraka**.
2. Unesite podatke o korisniku i pritisnite <**Spremi**>.
3. Za pokretanje brojača koraka pritisnite tipku za potvrdu.
4. Za zaustavljanje brojača koraka pritisnite tipku za potvrdu.

Korištenje kompasa

Saznajte kako očitati smjerove i nadmorske visine.

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Kompas**.
2. Ako po prvi puta koristite kompas, kalibrirajte ga okrećući vaš telefon kao što je prokazano na slici.
3. Za ponovnu kalibraciju kompasa pritisnite <**Kalibriraj**>.

Za korištenje kompasa držite telefon ravno na dlanu, paralelno na tlo i očitajte smjer.

- Skinite sav metalni nakit i izbjegavajte približavanje metalnim predmetima ili mjestima koji utječu na magnetu kompasa. Ovo može imati utjecaj na točnost očitavanja smjera.
- Tlak zraka na razini mora koji se koristi za mjerenje nadmorske visine temelji se na apsolutnom tlaku zraka (tlak od 1 atm je 1013,25 hPa).
- Nadmorska visina mjerena na istoj lokaciji može varirati zbog tlaka zraka.
- Regija u kojoj se nalazite ili vremenski uvjeti mogu smanjiti točnost mjerača za nadmorsku visinu (altimetar).
- Nemojte koristiti mjerač za nadmorsku visinu u brzim izmjenama nadmorske visine kao kod sportskog padobranstva (eng. skydiving) ili padobranskog jedrenja (eng. paragliding).

- KOMPAS I MJERAČ NADMORSKE VISINE PRUŽAJU MJERENJA ZA OSOBNU UPORABU. IZBJEGAVAJTE IH KORISTITI ZA BILO KOJI SVRHU KOJA JE ZABRANJENA. NEPRAVILNO KORIŠTENJE MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA ILI OPASNIH SITUACIJA ZA KOJE PROIZVOĐAČ NEĆE BITI ODGOVORAN.

Korištenje kalkulatora

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Za izvođenje osnovnih matematičkih operacija koristite tipke koje odgovaraju prikazu kalkulatora.

Pretvaranje valuta ili mjernih jedinica

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Preračunavanje** → vrsta pretvorbe.

2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i jedinice.

Postavljanje brojača odbrojavanja

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Pritisnite <**Postavi**>.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Za pokretanje ili pauziranje odbrojavanja pritisnite tipku za potvrdu.
5. Kada vrijeme istekne pritisnite <**OK**> za zaustavljanje obavijesti.

Korištenje štoperice

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Za pokretanje i snimanje prolaznih vremena pritisnite tipku za potvrdu.
3. Kada ste završili pritisnite <**Zaustavi**>.
4. Za brisanje snimljenih vremena pritisnite <**Poništi**>.

Stvaranje novog zadatka

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite pojedinosti zadatka.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Stvaranje tekstualnog zapisa

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Aplikacije** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite tipku za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pogled po** → **Dan** ili **Tjedan**.

Stvaranje događaja

1. U načinu mirovanja pritisnite tipku za potvrdu → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrsta događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja kako se zahtijeva i pritisnite tipku za potvrdu.

Rješavanje problema

Ako imate problema sa svojim mobilnim telefonom prije obraćanja stručnom servisu isprobajte ove postupke za rješavanje problema.

Kada uključite telefon, mogu se pojaviti sljedeće poruke:

Poruka	Probajte ovo kako biste riješili problem:
Umetni SIM karticu	Provjerite je li SIM ili USIM kartica pravilno instalirana.
Telefon zaključan	Ako je omogućena značajka zaključavanja telefona tada morate unijeti šifru koju ste postavili za telefon.
Zaključavanje PIN-a	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete onemogućiti uporabom **PIN provjera** menija.
Zaključavanje PUK-a	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Tada morate unijeti PUK koji je isporučio davatelj usluge.

Vaš telefon prikazuje „Nema usluge” ili „Usluga nije dostupna”.

- Na područjima sa slabim signalom ili lošim prijemom, prijem možete izgubiti. Pomaknite se na drugo područje i pokušajte ponovno.
- Bez pretplate ne možete pristupati nekim opcijama. Za dodatne pojedinosti obratite se davatelju usluge.

Unijeli ste broj, ali se on ne bira.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku Biraj: [⌐].
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Provjerite niste li postavili zabranu poziva za taj broj.

Drugi vas pozivatelj ne može dosećі.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
- Provjerite niste li postavili zabranu poziva za taj broj.

Pozivatelj ne može čuti vaš govor.

- Provjerite ne pokrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li vam mikrofon blizu usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno priključena.

Telefon se oglašava bipom i ikona baterije trepti.

Baterija je gotovo prazna. Za nastavak korištenja telefona ponovno napunite ili zamijenite bateriju.

Audio kvaliteta poziva je loša.

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu telefona.
- Na područjima sa slabim signalom ili lošim prijemom, prijem možete izgubiti. Pomaknite se na drugo područje i pokušajte ponovno.

Odabrali ste kontakt za poziv, ali se broj ne bira.

- Provjerite je li na popisu kontakata spremljen ispravan broj.
- Ako je potrebno, ponovno unesite i spremite broj.

Baterija se ispravno ne puni ili se telefon ponekad sam isključuje.

- Polovi baterije bogu biti prljavi. Obrišite zlatne kontakte čistom, mekom krpom i pokušajte ponovno napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite ispravno staru bateriju i zamijenite je novom.

Vaš je telefon vruć na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko programa, vašem je telefonu potrebno jače napajanje i može se zagrijati.

Ovo je normalno i ne bi smjelo utjecati na životni vijek i performanse telefona.

Indeks

web preglednik
dodavanje oznaka, 31
pokretanje početne stranice, 30

Windows Media Player 38

alarmi
deaktivacija, 48
stvaranje, 47
zaustavljanje, 48

alati
alarm, 47
brojač odbrojavanja, 50
kalendar, 51
kalkulator, 49
pretvarač, 49
RSS čitač, 45
štoperica, 50

Bluetooth
aktiviranje, 40
primanje podataka, 41
slanje podataka, 41

baterija
instaliranje, 17
pokazatelj prazne baterije, 20
punjenje, 19

brojač
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač odbrojavanja

FM radio
pohranjivanje postaja, 39
slušanje, 29

fotografije
osnovno snimanje, 28
pregled, 28

glasnoća
glasnoća poziva, 25
tipka glasnoća tona, 22

glasovni zapisi
reprodukcija, 44
snimanje, 44

internet
pogledajte web preglednik

Java
pokretanje igrica, 45
pristup aplikacijama, 45

kalendar
pogledajte alati, kalendar

kalkulator
pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više sudionika

kontakti
dodavanje, 27
izrada grupa, 35
traženje, 27

MP3 player
sinkroniziranje, 38
slušanje glazbe, 29
stvaranje popisa pjesama, 38

memorijska kartica 20

mobilni lokator 43

multimedija
pogledajte poruke

novog 50

poruke
pregled email-a, 27
pregled multimedija, 27
pregled teksta, 27
slanje email-a, 26
slanje multimedije, 25
slanje teksta, 25

posjetnice 34

pozadina
u načinu mirovanja, 23

poziv
pozivanje, 24

pozivi
biranje dodatnih poziva, 33
iz Imenika, 34
međunarodni brojevi, 34
napredne funkcije, 32
nedavno birani, 32
odgovaranje na dodatne pozive, 33
odgovaranje, 24
osnovne funkcije, 24
pozivanje propuštenih poziva, 32
pregled propuštenih, 32

preuzimanje poziva na čekanju, 33
stavljanje na čekanje, 33
više sudionika, 33

prečaci 24

predlošci
multimediji, 36
tekst, 36
umetanje, 36

preglednik
pogledajte web preglednik

pretvarač
pogledajte alate, pretvarač

profil Bešumno 22

profil Bez mreže 21

RSS čitač
pogledajte alate, RSS čitač

radio
pogledajte FM radio

Samsung PC Studio 37

SIM kartica 17

SOS poruka 42

sat
pogledajte svjetski sat

slušalice 25

svjetski sat
postavka dualna prikaza, 47
stvaranje, 46

štoperica
pogledajte alate, štoperica

tekst
poruke, 25
stvaranje zapisa, 51
unos, 26

teme
u načinu mirovanja, 23

tipke prečaca
pogledajte prečace

ton zvona 22

tonovi tipki 22

videozapisi
pregled, 28
snimanje, 28

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 24

zapis
pogledajte tekst ili glasovne zapise

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: B2700

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
MREžA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168 CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.19 Yong-Sang Park / viši rukovoditelj

(mjesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki sadržaji u priručniku mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21157A
Croatian. 11/2008. Rev. 1.0